
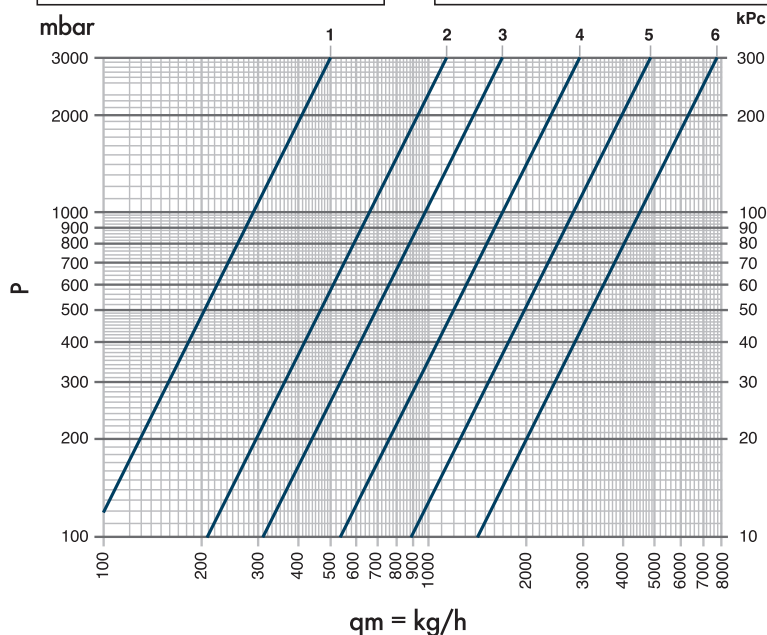
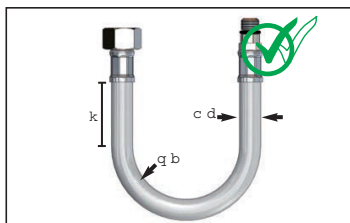
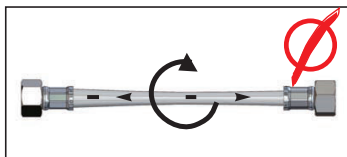
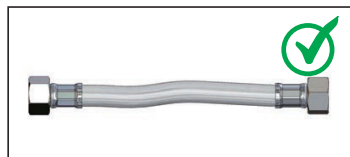


# Joustava letku


## Asennusohje

Joustava letku on asennettava näkyville niin, että sen tarkastaminen ja vaihtaminen on helppoa. Sitä ei saa näin ollen rakentaa sisään, eristää tai peittää. Letku ei myöskään saa olla venytetty, taipunut tai kierretty.

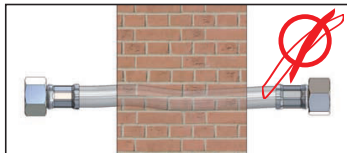

### Joustava letku

| Nr | Typ          | Kv  | Flöde l/m $\Delta P$<br>3Bar |
|----|--------------|-----|------------------------------|
| 1  | DN15 14-20mm | 2.9 | 83                           |
| 2  | DN20 19-26mm | 6.6 | 200                          |
| 3  | DN25 25-33mm | 9.8 | 280                          |
| 4  | DN30 32-42mm | 17  | 490                          |
| 5  | DN40 40-53mm | 28  | 800                          |
| 6  | DN50 50-65mm | 45  | 1300                         |

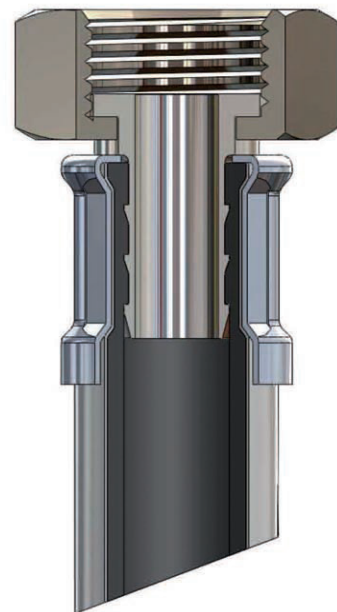

### Tuoteseloste

#### Tekniset tiedot

**Sertifiointi:** TÜV  
**Käyttöalue:** -5°C ...+110°C

#### Materiaalierittely

**Letku:** EPDM  
**Punos:** Ruostumaton teräs  
AISI 304, 0.22 mm  
**Liitäntä:** Niklattu messinki  
CW617N / CW614N  
**Puristusholkit DN8-14:** Ruostumaton teräs  
AISI 304  
**Puristusholkit DN15-50:** Alumiini  
**Tiivisteet:** Kuitu

### Yhteystiedot

**E.M.S. Teknikka Oy** Puh +358-19-36281

**Sauvonrinne 19** **ems@emspump.fi**  
**08500 LOHJA** **www.emspump.fi**